

# Projektor Fresnel 1 Kw

## Características elétricas, mecânicas, térmicas e óticas

Comprimento	270mm
Largura	250mm
Altura máx.:	310 mm
Peso:	4 kg
Temperatura de trabalho máx.:	140° Celsius
Ângulo de abertura focal variável:	10° a 70°
Corrente de consumo em 110VAC:	@4,5A
Corrente de consumo em 220VAC:	@9A
Lâmpadas:	650W ou 1000W base Gx9,5 T-19
Potência Máxima:	1000W

## Cuidados na hora da instalação


- Evite instalar o equipamento em estruturas metálicas não devidamente aterradas.
- Ao instalar o projetor, verifique que este fique distante 70cm de outros equipamentos ao lado, acima ou abaixo do produto.
- NUNCA manuseie o produto quente, pois existe risco de quebra da lente e/ou da lâmpada.
- Este produto é de nível semi-profissional, o que exige sempre um técnico com experiência em instalação e manuseio deste tipo de produto.
- Verifique se outros equipamentos dependurados na mesma estrutura não possuem os fios de alimentação descascados ou mal isolados para que não ocorram retornos de tensão, o que pode ocasionar danos importantes na parte elétrica de seu produto ou no local de instalação.
- SEMPRE faça o correto aterramento do produto, em haste terra própria para isso.

## Colocação do Porta Gelatina



Ao colocar ou retirar o porta gel, proceda como na figura, inserindo-o na guia corredeira interna, que fica mais próxima à lente.

## Regulagem do Ângulo de Abertura

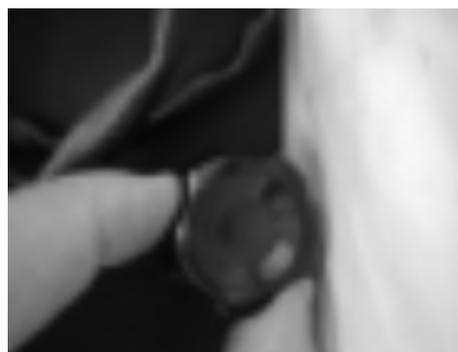


Ajuste o ângulo de abertura girando o botão que se encontra na parte traseira do projetor, como na imagem.

# Projektor Fresnel 1 Kw


## Troca de Lâmpada



Ao trocar a lâmpada, desatarraxe o botão indicado na figura e levante a tampa. A seguir, retire totalmente a tampa e insira a lâmpada no soquete, como se vê na próxima figura.

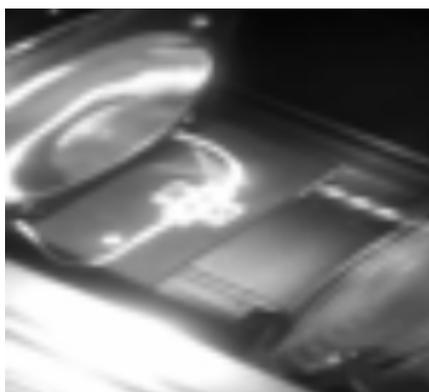

## Colocação do Barndoor (Bandeira)

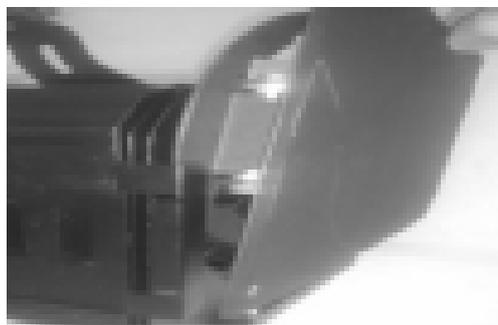

Ao colocar o barndoor, insira-o na guia corrediça externa.

## Garantia

ESTE EQUIPAMENTO É DOTADO DE UM PRAZO DE GARANTIA DE 6 MESES (POSTO FÁBRICA EM SÃO PAULO), EXCETO LÂMPADAS E SEMICONDUTORES, A GARANTIA TAMBÉM SERÁ INVÁLIDA SE:

- FOR FEITO MANUSEIO INADEQUADO DO EQUIPAMENTO;
- FOR VIOLADO POR ELEMENTOS NÃO AUTORIZADOS PELA MOVEC SISTEMAS LTDA.;
- USO DE TENSÕES INADEQUADA;
- INSTALAÇÃO FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE MANUAL – EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM A MOVECOLOR;

### AJUDE-NOS A MELHORAR NOSSOS PRODUTOS

Informações que você julgar importantes e que não constem neste manual, por favor, entre em contato com a MoveColor.

Departamento técnico  
fone: +55 (011) 3399-3741  
atendimento@movec.com.br

**AGRADECEMOS POR ADQUIRIR UM PRODUTO "STAGELAB" da MOVEC SISTEMAS LTDA.**